

Moland Cambridge

Læggevejledning

Undergulv

- / Moland Cambridge fuldlimes direkte på afrettet undergulv af beton, spånplade eller krydsfiner.
- / Undergulvet skal være helt plant (+/- 2 mm på et 2 m retholt eller +/- 0,6 mm på et 0,25 m retholt), brug evt. spartelmasse til opretning.

Ved levering

- / Kontroller, om der er transportskader, og om de leverede varer stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgesedel.
- / Transportskader anmeldes til fragtmænd omgående, og skal påtegnes fragtbrev ved modtagelse.

Udpakning af stavene

- / Tjek stavene ved dagslys før lægning.
- / Stave med synlige fejl, som ligger uden for gældende tolerancer, herunder højde-, glans-, dimensions-, farveforskelle m.m. skal frasorteres og vil blive byttet uden beregning. Enkelte stave med acceptable småfejl kan bruges på steder, hvor de ikke er synlige, evt. anvendes ved tilskæringer.
- / Der kan ikke reklameres over defekte stave, der er monteret.
- / Vær opmærksom på, at der kan forekomme svindrevner, vindridser samt revner ved og i knaster.

Fugtforhold/fugtspærre

- / Terrændæk, afretningslag og støbte etagedæk, skal sikres mod opstigende fugt i henhold til limleverandørens anvisninger. Her anbefales Molands Thomsit R 740 fugtspærende gulvprimer.
- / Byggefugt skal være under kontrol, dvs. konstant mellem 35-65% relativ fugtighed alt efter årstid, inden gulvet monteres.
- / Bygningen skal være lukket. Alt arbejde med vandholdige materialer som puds, maling m.m. skal være afsluttet og materialerne skal være tørre.
- / Varmeanlægget skal være i drift, ca. 20°C i rummet.
- / Rummet skal have været opvarmet og ventileret i mindst 4 uger før monteringen.
- / Fugtindhold i beton, afretningslag m.m. skal være i ligevægt med den for årstiden normale relative luftfugtighed, dvs. restporefugtindhold i beton maks. 65%.

Hvis der anvendes et korrekt fugtspærende underlag, som Molands Thomsit R 740, kan gulvet lægges på beton med restporefugtindhold på maks. 85%, dog under forudsætning af at den relative luftfugtighed i rummet ikke overstiger 65%.

Akklimatisering

- / Før nedlægningen påbegyndes, skal trægulvet akklimatiseres i rummet i min. 2 dage.
- / Udpakningen af Moland Cambridge bør først ske umiddelbart før nedlægning.

Montering

- / Det bedste resultat opnås, hvis stavparketten monteres symmetrisk på gulvet. Dette sikres ved at tage udgangspunkt i rummets midterlinje, således at afslutningen ved væggene bliver ens.
- / Mål rummet op og start ved midterlinjen, så det sikres at den yderste række stavparket bliver så bred som muligt. Der kan enten startes, så midterlinjen går midt igennem en stav, eller så der startes med en stav på hver side af midterlinjen.
- / For at sikre at den først lagte række med stavparket ikke bevæger sig under lægningen, kan der fastmonteres en liste til undergulvet i midterlinjen eller hvad der svarer til kanten af den første række.
- / Moland Cambridge monteres i uregelmæssigt forbandt.

Nedlægning

- / Stavparketten fuldlimes til undergulvet med en egnet parketlim, som Molands Thomsit P 695 (følg leverandørens anvisninger), der sikrer en elastisk og vedvarende høj vedhæftning. Limen påføres underlaget jævnt med en tandet parketspartel størrelse B11. Stavparketten lægges i den våde lim og presses godt ned.
- / Påfør ikke limen på et større areal, end at monteringen af stavparketten kan ske indenfor maks. 20 min. Kontroller at limen giver afsmitning/kontakt med hele parketfladen når limningen sker.
- / Under lægning af stavparketten, skal der holdes afstand på min. 10 mm til væggen og faste installationer.
- / Stavparketten må ikke limes i not og fer!
- / Ved monteringen skal der løbende anvendes brædder fra flere pakker for at sikre et harmonisk farve- og nuancespil.
- / **Vigtigt:** Efter limningen skal gulvet belastes med sandsække eller stabler af gulvpakker. Lim på overfladen fjernes straks med en fugtig klud. Gå ikke på gulvet 24 timer efter lægningen, eller efter limleverandørens anvisninger.

Dilatationsfuger

- / I rum større end 100 m² - med en længde mere end 12 meter og en bredde over 8 meter - kontakt Molands tekniske afdeling.

Behandling/vedligeholdelse/rengøring

- / Efter lægningen bør gulvet afdækkes, specielt hvor der forekommer byggetrafik. Som afdækningsmateriale anbefales kraftigt gulvpap.
- / Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve overfladen på gulvet.
OBS: Afdækningsmaterialet må ikke klæbes til gulvet med tape.
- / Sørg altid for, at slutbrugeren informeres om vores vedligeholdelsesvejledning. Skader, der kan henvises til manglende vedligeholdelse/ikke fulgte retningslinjer samt u hensigtsmæssigt indeklima eller håndværksmæssige ukorrekte bygningsforhold, er ikke reklamationberettigede. Vedligeholdelsesvejledning kan downloades på www.moland.biz.
- / Ved olierede gulve anbefales en let afpudsning med slibegitter inden ibrugtagning. Små revner kan eventuelt fyldes med voks.
- / Der **skal** afsluttes med en ekstra oliering.
- / Generelle anvisninger og vedligeholdelsesvejledning kan downloades på www.moland.biz. Find mere information om vores primer og lim på vores hjemmeside på www.moland.biz.

Generelt



OBS: Træ er et hygroskopisk levende materiale, hvilket betyder at det vil tilpasse sig relativ luftfugtighed (RF) på monteringsstedet og finde fugtlige vægt med omgivelserne. Træet udvider sig ved høj RF og svinder igen ved lav RF. Gulve kan fremvise sprækker mellem stavene og især om vinteren når luften er tør.

En forudsætning for at Moland Cambridge gulvene forbliver smukke og fremtræder med ensartede fuger mellem stavene er et rumklima, hvor temperatur og luftfugtighed holdes konstant gennem de skiftende årstider (temperatur 20-22°C samt luftfugtighed på 35-65% RF).

I øvrigt henvises til By og Byg's anvisninger samt Træinformations og GSOs vejledninger på disse områder.

Kontakt gerne Molands tekniske afdeling ved tvivlsspørgsmål.

Moland Cambridge som sildebensmønster

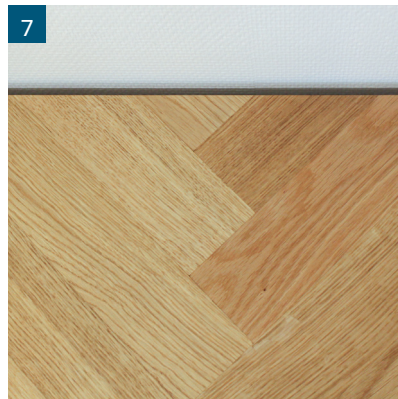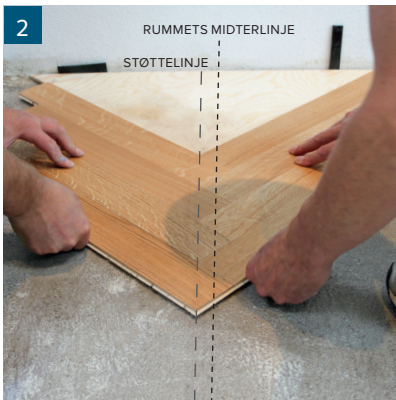

VIGTIGT:

Kontroller af undergulv er fast og plant (± 2 mm på et 2 m retholt eller $\pm 0,6$ mm på et 0,25 m retholt). Det må ikke "gynge" eller kunne give efter.

Der skal være fugtspærre alle steder, hvor der er, eller kan forekomme, fugtopstigning eller dampdif-fusion. Husk ingen fugtspærre på organisk materiale.

Brædderne skal kontrolleres i dagslys inden monter-ing. Brædder med synlige fejl, herunder glans-, di-mensions-, farve-, højdeforskel m.m. skal frasorte-res. Der kan ikke reklameres over defekte brædder, der er monteret.

1. Der skal bruges både venstrestave og højrestave til sildebensmønster. Gør stavene klar inden lægningen.
2. Mål rummet op, og start ved midterlinjen. Start med at lægge dobbeltrækker ud - uden lim og saml dem.
3. Påfør lim langs snoren. Påfør **ikke** limen på et større areal, end at monterin-gen af stavparketten kan ske indenfor 20 min.
4. **Vigtigt:** Efter limningen skal gulvet belastes med sandsække eller stabler af stavparket.
5. Lim på overfladen fjernes straks med en fugtig klud.
6. Fortsæt lægningen af Moland Cambridge rækkevis fra midten og skiftevis fra venstre og højre mod væggen.
7. Afslutningsvis tilpasses stavenes længde, således at de flugter med væg og der holdes den korrekte afstand til faste installationer.

Gå ikke på gulvet de første 24 timer efter lægningen, eller efter limleverandørens anvisninger.

Gulvvarme

- / Moland Cambridge kan fuldlimes på gulvvarme.
- / En vigtig forudsætning for benyttelse af Moland Cambridge på gulvvarme er, at der kan opnås en fuld-stændig jævn varmefordeling, samt at temperaturen på oversiden af gulvet ikke overskrider 24°C .
- / 2 dage før lægningen påbegyndes, skal fremløbstem-peraturen gradvist sænkes, og anlægget skal være slukket under nedlægning. Om vinteren skal rumtem-peraturen være mindst 15°C , det kan derfor være nødvendigt at anlægget ikke slukkes helt.