

Skibsfugegulv

Læggevejledning fra højre mod venstre

Skibsfugegulv

6 mm gummiliste til Moland gulve lagt som svømmende

1. Første række skæres til og lægges med notsiden ind mod væggen.


Bemærk: Molaloc gulve med gummiliste monteres med noten ind mod væggen, modsat Molaloc gulve uden gummiliste. Der skal holdes min. 10 mm afstand til vægge, installationer m.m. Endestød skal være helt tæt samlet, og skal låses (anvend evt. specialværktøj).

Gulvet lægges fra højre mod venstre (Fig. 1).

2. Når første række er lagt, monteres gummilisten i specialnoten. Anvend altid speciel slagklods for at sikre korrekt montage. Gummilisten må ikke strækkes (Fig. 2).
3. Herefter monteres første bræt i næste række. Placer kiler under

brættet (Fig. 3).

4. Næste bræt monteres først over endestødet, inden det klemmes/bankes på plads på langsiden. Placer kiler under brættet (Fig. 4).
5. Når rækken er lagt, fjernes kilerne, og brædderne klemmes/presses ned. De efterfølgende rækker monteres på samme måde. Undgå samlinger af gummilisten (Fig. 5).

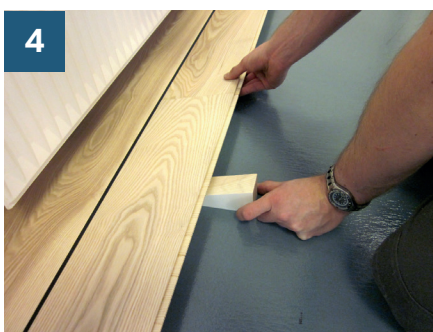

/ Det anbefales at kontrollere retningen med en snor for hver 5. række.

/ Det anbefales at være 2 personer til lægning.

/ Gummilisten tåler afslibning og kan behandles med olie efter en afslibning. **Gummilisten kan ikke lakeres.**

/ Øvrige forhold og anvisninger, som anført i vores normale vejledning, skal overholdes.

Gulve 1318-1430-1493

moland //

Moland A/S / Strandvejen 16 / DK-7800 Skive
moland.dk / moland@moland.dk / +45 9614 5000