

Fuldklæbning af gulve

Læggevejledning

Generel vejledning for Moland gulve beregnet til fuldklæbning.

For Oxford og Cambridge sildebens stavparket– se yderligere på bagsiden.

Undergulv

- / Molands trægulve beregnet til fuldlimning kan fuldlimes direkte til et plant og egnet undergulv af beton, spånplade eller krydsfiner.
- / Undergulvet skal være fast, rent, fedtfri, tørt og helt plant. (+/- 2 mm på et 2 m retholt), brug evt. spartelmasse til opretning.

Fugtforhold/fugtspærre

- / Terrændæk, afretningslag og støbte etagedæk, skal sikres mod opstigende fugt i henhold til limleverandørens anvisninger. Her anbefales Moland primer/fugtspærre.
- / Byggefugt skal være under kontrol, dvs. konstant mellem 30–65% relativ fugtighed alt efter årstid, inden gulvet monteres.
- / Bygningen skal være lukket. Alt arbejde med vandholdige materialer som puds, maling m.m. skal være afsluttet og materialerne skal være tørre.
- / Rummet skal have været opvarmet til min. 20°C og ventileret i mindst 4 uger før monteringen.
- / Fugtindhold i beton, afretningslag m.m. skal være i ligevægt med den for årstiden normale relative luftfugtighed, dvs. restporefugtindhold i beton maks. 65%.

Hvis der anvendes et korrekt fugtspærende underlag, som Moland primer/fugtspærre, kan gulvet lægges på beton med restporefugtindhold på maks. 85%, dog under forudsætning af at den relative luftfugtighed i rummet ikke overstiger 65%.

Akklimatisering

- / Før nedlægningen påbegyndes, skal trægulvet akklimatiseres i rummet i min. 2 dage.
- / Udpakningen af brædderne bør først ske umiddelbart før nedlægning.

Forberedelser ved sildebens stavparket

- / Det bedste resultat opnås, hvis gulvet monteres symmetrisk på gulvfladen. Dette sikres ved at tage udgangspunkt i rummets midterlinje, således at afslutningen ved væggene bliver ens.
- / Mål rummet op og start ved midterlinjen, så det sikres at den yderste række brædder bliver så bred som muligt. Der kan enten startes, så midterlinjen går midt igennem rækken, eller så der startes med en række på hver side af midterlinjen.
- / For at sikre at den først lagte række ikke bevæger sig under lægningen, kan der fastmonteres en liste til undergulvet i midterlinjen, eller hvad der svarer til kanten af den første række.
- / Gulvet monteres i uregelmæssigt forbandt.

Nedlægning

- / Gulvet fuldlimes til undergulvet med Moland MS Parketlim (følg leverandørens anvisninger), der sikrer en elastisk og vedvarende høj vedhæftning. Limen påføres underlaget jævnt med en egnet parketspartel med tandstørrelse passende til det valgte gulv. Gulvet lægges i den våde lim og presses godt ned.
- / Påfør ikke limen på et større areal, end der kan monteres indenfor maks. 20 min. Kontroller at limen giver afsmitning/kontakt med hele gulvbrættet, når limningen sker.
- / Under lægning af gulvet, skal der holdes afstand på min. 10 mm til vægge og faste installationer.
- / Ved monteringen skal der løbende anvendes brædder fra flere pakker for at sikre et harmonisk farve- og nuancespil.
- / Gulvet må ikke limes i not og fer!
- / **Vigtigt:** Efter limningen skal gulvet belastes med sandsække eller stabler af guld pakker. Lim på overfladen fjernes straks med en fugtig klud. Gå ikke på gulvet 24 timer efter lægningen, eller efter limleverandørens anvisninger. **OBS:** Læs mere om nedlægning af sildebensgulve. på side 2.

Dilatationsfuger

- / Eksisterende dilatations- og bevægelsesfuger i underkonstruktionen skal videreføres gennem det fuldklæbte gulv. Gulvbelægningen må ikke fuldklæbes eller monteres ubrudt hen over disse fuger.

Behandling/vedligeholdelse/rengøring

- / Efterbehandling af overflade må tidligst påbegyndes 48 timer efter lægning.
- / Efter lægningen bør gulvet afdækkes, specielt hvor der forekommer byggetrafik. Som afdækningsmateriale anbefales kraftig guld pap.
- / Afdækningsmateriale skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve overfladen på gulvet. **OBS:** Afdækningsmateriale må ikke klæbes til gulvet med tape.
- / Ved olierede gulve anbefales en ekstra oliering inden ibrugtagning. I rum der er særligt belastede (køkkener, gangarealer, kontor- og forretningslokaler m.m.), skal gulvet have en ekstra oliering inden ibrugtagning.

For sildebens stavparket.

- / Overfladen slibes let med slibegitter inden ibrugtagning. Små revner kan eventuelt fyldes med voks. Der skal afsluttes med en færdig oliering.
- / Sørg altid for, at slutbrugeren informeres om vores vedligeholdelsesvejledning. Skader, der kan henvises til manglende vedligeholdelse/ikke fulgte retningslinjer samt uhensigtsmæssigt indklima eller håndværksmæssige ukorrekte bygningsforhold, er ikke reklamationsberettigede. Vedligeholdelsesvejledning kan downloades på www.moland.dk.

Gulvvarme

- / Alle Molands gulve beregnet til fuldlimning kan fuldlimes på gulvvarme, bortset fra bøg og ahorn, samt produkter med kork- lyddæpende underlag på -bagsiden.
- / En vigtig forudsætning for benyttelse af Moland gulve på gulvvarme er, at der kan opnås en fuldstændig jævn varmefordeling, samt at gulvarmesystemet er med styring, så temperaturen på oversiden af gulvet ikke overskrider 27°C. (Maks. 24°C ved Morello og sildebens stavparket.
- / 2 dage før lægningen påbegyndes, skal fremløbstemperaturen gradvist sænkes, og hæves langsomt efter nedlægningen med maks. 5°C dagligt. Anlægget skal være slukket under nedlægning. Om vinteren skal rumtemperaturen være mindst 15°C, det kan derfor være nødvendigt ikke at slukke anlægget helt.

Generelt

OBS: Træ er et hygroskopisk levende materiale, hvilket betyder at det vil tilpasse sig relativ luftfugtighed (RF) på monteringsstedet og finde fugtlige vægt med omgivelserne. Træet udvider sig ved høj RF og svinder igen ved lav RF. Gulve kan fremvise sprækker mellem stave og samlinger, især om vinteren når luften er tør.

En forudsætning for at Moland gulvene forbliver smukke og fremtræder med ensartede stave og samlinger mellem brædderne er et rumklima, hvor temperatur og luftfugtighed holdes konstant gennem de skiftende årstider (temperatur 20–22°C samt luftfugtighed på 30–65% RF).






Find mere information om vores primer og lim på vores hjemmeside på www.moland.dk.

Generelle anvisninger og vedligeholdelsesvejledning kan downloades på www.moland.dk.

I øvrigt henvises til By og Byg's anvisninger samt Træinformations og GSO's vejledninger på disse områder.

Kontakt gerne Molands tekniske afdeling ved tvivlsspørgsmål.

SILDEBEN STAVPARKET

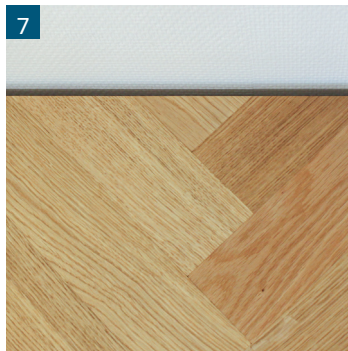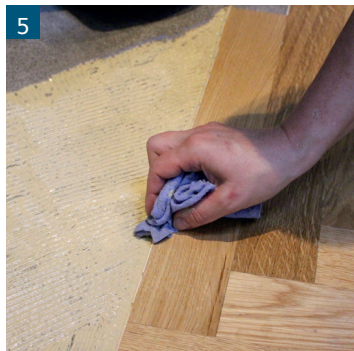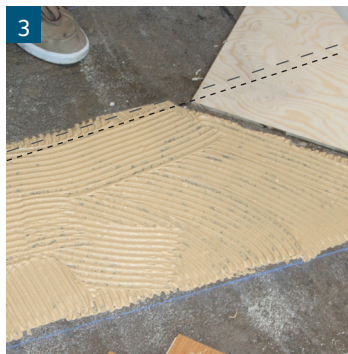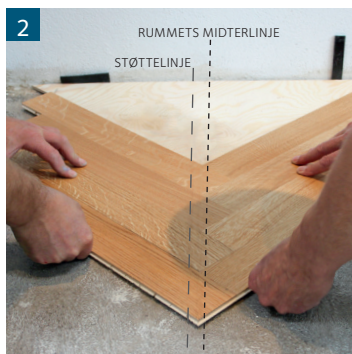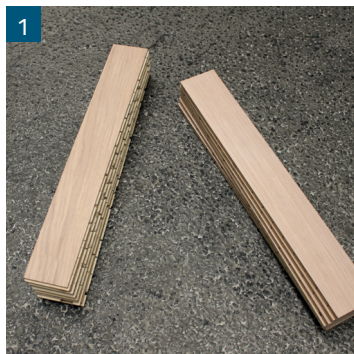

1. Der skal bruges både venstrestave og højrestave til sildebensmønstret. Gør stavene klar inden lægningen.
2. Mål rummet op, og start ved midterlinjen. Start med at lægge dobbeltrækker ud – uden lim og saml dem.
3. Påfør lim langs snoren. Påfør **ikke** limen på et større areal, end at monteringen af stavparketten kan ske indenfor maks. 20 min.
4. **Vigtigt:** Efter limningen skal gulvet belastes med sandsække eller stabler af stavparket.

5. Lim på overfladen fjernes straks med en fugtig klud.
 6. Fortsæt lægningen af Oxford Stavparket eller Moland Cambridge rækkevis fra midten og skiftevis fra venstre og højre mod væggen.
 7. Afslutningsvis tilpasses stavenes længde, således at de flugter med væg og der holdes den korrekte afstand til faste installationer.
- Gå ikke på gulvet de første 24 timer efter lægningen, eller efter limleve-
randørens anvisninger.